



GALAXY STROBE UV BAR

GALAXY-STROBE-UV-BAR

USER MANUAL

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc.

The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

IMPORTANT NOTES

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

The correct type of fixing must be used for your wall. The supplied wall plugs are for solid walls only.

Solid walls faced with plasterboard may require different fixings to ensure that the product is securely fixed to the solid wall.

Cavity-fixing wall plugs may be used for plasterboard partition walls. Check that the quoted maximum load for the fixings will not be exceeded.

Seek professional advice if you are in any doubt about the correct fixing method for your wall.

From time to time, check the fitting to ensure that the screws have not become loose.

VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkážte na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prásením, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejíti interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. novinky, kuchyňské úterky, záclony apod.

Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zažnamenáte jakoukoliv abnormálnost na zařízení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při vrátiš do zdi se prosím vždy ujistě, že v daném místě nevedou rozvody elektrické sítě nebo potrubí, atd.

Pro vaši bezpečnost musí být vždy použit správný typ upevnění.

Pevně stěny potažené sádrokartonem mohou vyžadovat odlišná upevnění, aby se zajistilo, že je produkt pevně přimontován ke zdi.

Pro sádrokartonové příčky lze použít odpovídající hmoždinky.

Zkontrolujte však, zda jejich fixaci nebude překročeno jejich maximální možné zatížení.

V případě pochybností ohledně správného způsobu upevnění do vaší zdi vyhledejte odbornou pomoc.

Cas od casu se prosím ujistě, zda je vše správně upevněno, a zda nevpadly žádné šrouby.

DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udsiktfelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød

Produktet må ikke udsættes for vand eller stenk, og ingen genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, må anbringes på produktet

Må ikke placeres nær åben il, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgår at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.

Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som viser, dug, gardiner osv.

Stikket bringes til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelige, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du

EN

bemærker noget uormalt med apparatet.

VIGTIG INFORMATION

Sørg for, at der ikke er nogen elkabler eller vandrør i væggen, før du borer i den.

Brug fastgørelsesskrue, som passer til din væg.

Massive vægge, der er beklædt med gipsplader, kræver muligvis en anden type fastgørelsesskrue, for at sikre at produktet sidder godt fast på den massive væg.

Skrudedybler kan bruges til vægge med gipsplader. Kontrollér, at skruerne maksimalt belastning ikke overskrider.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type fastgørelsesskrue du skal bruge til din væg, kan du spørge en kvalificeret tekniker.

Kontrollér med jævne mellemrum, om skruerne sidder godt fast.

WAARSCHUWING!

NL

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan een bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direkt zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.

Plaats het product niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellenerm ventilatieroosters niet. Bedek het produkt niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

WICHTIGE HINWEISE

Achten Sie beim Bohren in Wände immer darauf, dass keine versteckten Drähte oder Rohre usw. vorhanden sind.

Für Ihre Wand muss die richtige Befestigungsart verwendet werden.

Massivwände, die mit Gipskartonplatten verkleidet sind, können unterschiedliche Befestigungen erfordern, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher an der Massivwand befestigt ist.

Für Gipskarton-Trennwände können Hohlraumdübel verwendet werden. Prüfen Sie, dass die angegebene Höchstlast für die Befestigungen nicht überschritten wird.

Lassen Sie sich von Fachpersonal beraten, wenn Sie Zweifel an der richtigen Befestigungsmethode für Ihre Wand haben.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Montage, um sicherzustellen, dass sich die Schrauben nicht gelockert haben.

FI

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttää-holulettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätävä työntekijä.

Älä säälytä tuotetta minäkaan kuuman läheellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteesta, pölyisessä, mekanisessa väriässä tai iskoissa

Tuotetta ei saa alistaataippuvaille tai loiskeille tai nestettä sisältävä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähettyvillä.

Avotulla kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen pääällä.

Salli riittävä ilmankierto ja välitä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytälinjoilla, verhoilla jne.

Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helppostia saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos halvitset joitain epänormaalina laitteessa.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de perforar la pared, compruebe siempre que no haya cables, tuberías, etc. dentro de la pared.

Deberá usar el tipo de fijaciones adecuadas para su pared.

Las paredes macizas con revestimiento de cartón-yeso pueden requerir fijaciones distintas para asegurar que el producto quede fijado de forma segura.

En tabiques de cartón-yeso pueden usarse fijaciones para paredes huecas. Compruebe que la carga máxima de las fijaciones no se sobreapse.

Si tiene alguna duda sobre el método de fijación adecuado para su pared, busque asesoramiento profesional.

De vez en cuando, revise la instalación para asegurarse de que los tornillos no se han aflojado.

ATTENTION!

FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié

Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus

Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Avant de percer le mur, veuillez vous assurer qu'il n'y ait pas de câbles ou tuyaux dissimulés.

Veuillez utiliser des vis et fixations adaptées à votre mur.

Les murs pleins avec façade en plâtre peuvent requérir différents types de vis pour assurer au produit une fixation sûre au mur plein.

Vous pouvez utiliser des chevilles pour corps creux sur les cloisons en plaque de plâtre. Veuillez vous assurer que la capacité de charge maximale des fixations ne soit pas dépassée.

En cas de doute sur la méthode de fixation adaptée à votre mur, veuillez consulter un technicien qualifié.

Veuillez inspecter occasionnellement vos fixations pour vous assurer que les vis ne se desserrent pas.

WARNUNG!

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibratoren oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlüsse (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärimestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Quando si forano i muri, controllare sempre che non ci siano fili o tubi nascosti.

Ogni parete necessita un sistema di fissaggio specifico.

Le pareti portanti rivestite in cartongesso potrebbero richiedere un sistema di fissaggio differente affinché il prodotto sia assicurato saldamente alla parete portante.

Per le pareti divisorie in cartongesso possono essere utilizzati tasselli per il fissaggio a cava. Controllare che il carico massimo indicato per il fissaggio non venga superato.

Rivolgersi a un professionista in caso di dubbi sul metodo di fissaggio appropriato per la propria parete.

Di tanto in tanto, controllare il fissaggio per assicurarsi che le viti non si siano allentate.

AVVERTIMENTO!

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Ancorarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovagliette, tende, ecc.

La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Ancorarsi la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Controleer bij het boren in muren altijd of er geen verborgen draden of leidingen e.d. zijn.

Het juiste type bevestiging moet worden gebruikt voor uw muur.

Bij massieve muren met gipsplaten kunnen andere bevestigingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het product stevig aan de massieve wand wordt bevestigd.

Hollowwandpluggen kunnen worden gebruikt voor gipskartonnen scheidingswanden. Controleer of de aangegeven maximale belasting voor de bevestigingen niet wordt overschreden.

Vraag professioneel advies indien u twijfelt over de juiste bevestigingsmethode voor uw muur.

Controleer de bevestiging van tijd tot tijd om er zeker van te zijn dat de schroeven niet zijn losgeraakt.

ADVARSEL!

NO

Ikke åpne dekset. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye stav, mekanisk vibrasjoner eller støt.

Produktet må ikke utsettes for dryingp eller sprutting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tentे lys, bør ikke plasseres på produktet. Tilst tilstrekkelig luftirkulasjon og unngå å bordkøre ventilør (hvis tilstede) for å hindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduken, gardiner osv.

Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen.

Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta stopselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

VIKTIG INFORMASJON

Kontroller altid at det ikke finnes noen gjemte ledninger eller rør i veggen før du borer i den.

Bruk de riktige festeskruene for veggen din.

Solide vegger kledd med gipsplater kan trenge andre festeskruer for å forsikre at produktet er sikert festet på veggen.

Expanderne kan brukes for skillevegger av gips. Kontroller at den maksimale vektvoten til festeskruene ikke overskrides.

Søk profesjonell rådgivning hvis du er i tvil om den korrekte festemetoden for veggen din.

Kontroller festeskruene med jevne mellomrom for å forsikre at skruene ikke har løsnet.

OSTRZEŻENIE!

PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim stulecie słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być eksponowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Zródniki otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcji.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i uniakać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

WAŻNE UWAGI

Pzed wcieleniem w szcianie zawsze upewnij się, że nie ma w niej żadnych ukrytych przewodów lub rub.

Należy użyć odpowiedniego mocowania dla twojego typu ściany.

Pełne ściany pokryte płytą gipsowo-kartonową mogą wymagać innego rodzaju mocowań, aby zapewnić poprawne przyjmocowanie produktu do pełnej ściany.

Kolki do mocowania w szczelinach mogą zostać użyte przy ścianach działyjących z płytą gipsowo-kartonoowych. Upewnij się, że maksymalne obciążenie na mocowanie nie jest przekroczone.

Skonsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz wątpliwości co do poprawnej metody mocowania do twojej ściany.

Od czasu do czasu, sprawdź stan mocowania, aby upewnić się, że wkręty nie uległy poluzowaniu.

ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a um profissional qualificado.

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.

Não manter a produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloquear a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.

O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Antes de efetuar os furos na parede, deve assegurar-se da inexistência de cabos ou tubos ocultos.

Deve usar o tipo de fixações e acessórios adequados à sua parede.

As paredes maciças revestidas a estuque podem requerer fixações distintas para assegurar que o produto seja fixado de forma segura.

Pode usar buchas para paredes ocas em paredes de pladur. Certifique-se que a capacidade máxima de carga dos fixadores não é excedida.

Em caso de dúvida sobre o método de fixação adequado para a sua parede, consulte um técnico qualificado.

Verifique ocasionalmente a instalação para garantir que os parafusos não estão soltos.

VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Neuvádzajte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiareniom, nadmerným prásnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkut nesmie pôsť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkut.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkut.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrevania. Ventilácia nesmí byť narúšená prekrytom zariadenia výrobkami ako napr. novinky, kuchynské utierky, záclony a pod.

Hlavný kábel umožňuje odpojiti zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojite kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormitu na zariadení.

POMEMBNE INFORMACIJE

Pri vrtanju v stene, vedno preverite, da na mestih kjer vrtate ni nobenih skritih kablov, cevi itd.

Za vašo steno je potrebna pravilna vrsta pritrjevanja.

Da se izdelek varni pritrdi na trdne stene, ki so obložene z mavčno ploščo, se lahko zahtevajo drugačne tehnike pritrjevanja.

Zidni vložki za votle stene se lahko uporabljajo za predelne stene iz mavčnih plošč. Prepričajte se, da največja dovoljena obremenitev pritridlelnih elementov ne bo presežena.

Če imate glede pritrjevanja na steno kakršnekoli pomisleke, poiščite strokovno pomoč.

Da se vijaki ne bi zrahljali, pritrditvev občasno preverite.

OPOZORILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.

Ne postavljajte izdelek na lokacijo v bližini vira topote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.

Izdelek je sme biti izpostavljen kapljivanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vase, se ne smejo postaviti na izdelek.

Nobenega od virov odprtrega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kröženje zraka in umaknite ovire na odprtinh (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopicanja notranje topote. Ventilacijo se ne sme ovratiti s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesne itn.

Omrežni vtic se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja.

Poskrbite, da je omrežna vticnica zlahka dostopna in izvlecite vtikač iz vticnice, če opazite kakršno kolik nepravilnost pri napravi.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Skôr, než začnete vŕtať do stien, uistite sa, že v nich nie sú ukryté žiadne

káble alebo potrubné vedenia atď.

PT

Na vašu stenu je potrebné použiť vhodný typ upevnenia.

Murované steny pokryté sadrokártónom môžu vyzádovať iné upevňovacie prvky, aby sa zabezpečilo bezpečné ukotvenie výrobku do pevnnej steny. V prípade sadrokártónových priečiek je možné použiť dutinové hmoždinky. Skontrolujte, či nedojde k prekročeniu maximálnej nosnosti použitých upevňovacích prvkov.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnom postupe ukotvenia produktu na vašu stenu, vyhľadajte profesionálnu pomoc.

Ukotvenie pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, že nedochádza k uvoľňovaniu skrutiek.

ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llélévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantelería, cortinas, etc.

El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

TARKEAA HUOMIOITAVAA

Kun porata seinin, varmista aina, että et esim. koske mahdolisesti piilossa olevien putkiin tai johtoihin.

Käytä oikean typpistä kiinnittää seinääsi varten.

Kipsilevyllä päälystetystä seinätä vaativat mahdot, erilaiset kiinnikkeet, jotta tuote istuu tukevasti seinällä.

Välineinäkiinnikkeitä voidaan käyttää kipsiväliseinillä. Varmista, etett ylitä kiinnikkeiden tekemaa enimmäispainolastia.

Hae apua ammatilaiselta, mikäli et ole varma, minkälaisen kiinnikkeen seiniäsi vaatii.

Tarkista kiinnikkeet aika ajoin varmistaaksesi, että ruuvit eivät ole löytyneet.

VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar finns inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställd es produkten vid en värmevägg t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirculation och blockera ej eventuella ventilér för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.

VIKTIGA NOTERINGAR

Kontrollera alltid att det inte finns några gömda ledningar eller rör i väggen innan du borrar i den.

Använd rätt fastspärr för din vägg.

Solda väggar täckta med gipsplattor kräver annan fästning för att försäkra att produkten är säkert fast på väggen.

Expanderplugg används för gipsplattor och väggar. Kontrollera att maxbelastning för fästning inte överskrids.

Sök professionell rådgivning om du har några tvivel över rätt fästningsmetod för din vägg.

Kontrollera då och då fästningarna för att försäkra att skruvarna inte lossnar.

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.

Ne postavljajte izdelek na lokacijo v bližini vira topote, kot je radiotor, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.

Izdelek je sme biti izpostavljen kapljivanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vase, se ne smejo postaviti na izdelek.

Nobenega od virov odprtrega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kröženje zraka in umaknite ovire na odprtinh (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopicanja notranje topote. Ventilacijo se ne sme ovratiti s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesne itn.

Omrežni vtic se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja.

Poskrbite, da je omrežna vticnica zlahka dostopna in izvlecite vtikač iz vticnice, če opazite kakršno kolik nepravilnost pri napravi.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Skôr, než začnete vŕtať do stien, uistite sa, že v nich nie sú ukryté žiadne

káble alebo potrubné vedenia atď.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Galaxy LED Strobe Bar with UV, by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


CONTENTS

- 1 x Galaxy LED Strobe Bar with UV, by Gear4music
- 1 x UK/EU Power cable
- 1 x User manual

FEATURES

- 12W UV wash/strobe combo perfect for parties and performances.
- Find the perfect effect for any event with eight modes.
- Achieve wholly immersive experiences with sound sensitivity.
- Control remotely thanks to handy IR remote.

FUNCTIONS

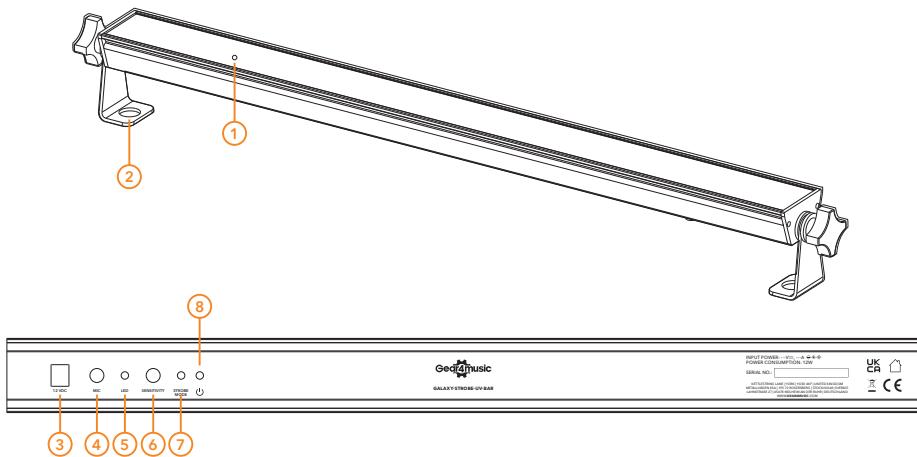

1. REMOTE

Aim the controller here for successful remote access of the light.

2. HANGING BRACKET

Use this bracket to hang and adjust the angle of the strobe bar.

3. ADAPTER INTERFACE

Connect a power source here.

4. MIC

This microphone is used to capture sound for mode 8.

5. LED

5PCS 1WxUV, 4PCS 0.5W White LED

6. SOUND SENSITIVITY

When on mode 8 use this control to adjust the LED's sensitivity to sound.

7. STROBE MODE

Use this button to alternate between one of eight modes.

8. UV ON/OFF

Use this to turn the UV on/off.

MODES

MODE 1: Black out

MODE 2-6: Strobe speed (slow to fast)

MODE 7: Full on

MODE 8: Sound mode

FUNCTIONS

1. AUTO

Auto mode on.

2. MUSIC

Sound mode on.

3. ON/OFF

Blackout

4. ARROW LEFT

Strobe rate down.

5. ARROW RIGHT

Strobe rate up.

6. A


Start/Stop strobing.

7. NAVY BLUE / 5

UV On/Off.

8. WHITE / 6

White On/Off.

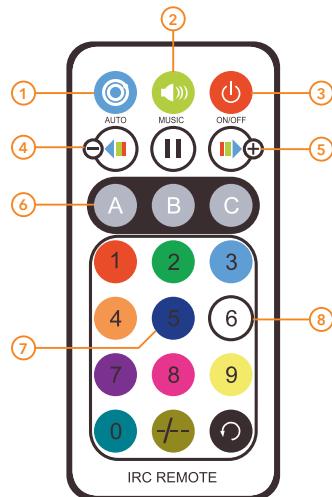

SPECIFICATIONS

Model	Mini Bar UV + Strobe
Light Source	5PCS 1WxUV,4PCS 0.5W White LED
Size	537×40×55mm
Weight	0.3kg
Power Input.....	100-240V 50/60Hz 12VDC 1A
Power	12W
Max. Working Temperature	104°F(40°C)

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE
LAHNSTRÄÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**